



FICHE TECHNIQUE : AA13320

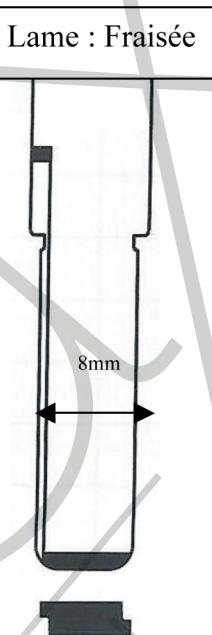

OBSERVATION:

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW1

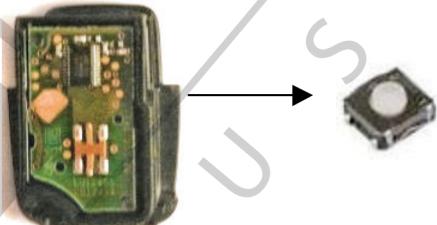

NOTICE DE MONTAGE :



Sur le dos de la télécommande, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une pression sur la ligne de séparation et dé-clipper le boîtier de la tête de la clé. (**croquis A**). Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électronique sur la nouvelle coque.

Sans démonter la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.

Pour dégoupiller utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille (croquis B, C et D)

