


Comment régler ce type d'amortisseur :

1. Placez la molette (fournie avec chaque amortisseur) sur l'attache supérieure de l'amortisseur accessible en ouvrant le capot.
2. Pour ajuster la force d'amortissement, il vous suffit de tourner la molette. Dans le sens des aiguilles d'une montre (inverse de la flèche) pour diminuer la force d'amortissement et dans le sens inverse des aiguilles (sens de la flèche) pour augmenter la force d'amortissement. Dès que vous sentez une résistance, ne forcez pas, vous êtes arrivé à la fin de la plage de réglage.
3. Une fois le réglage terminé, retirez la molette de l'amortisseur éviter les chocs avec le capot.

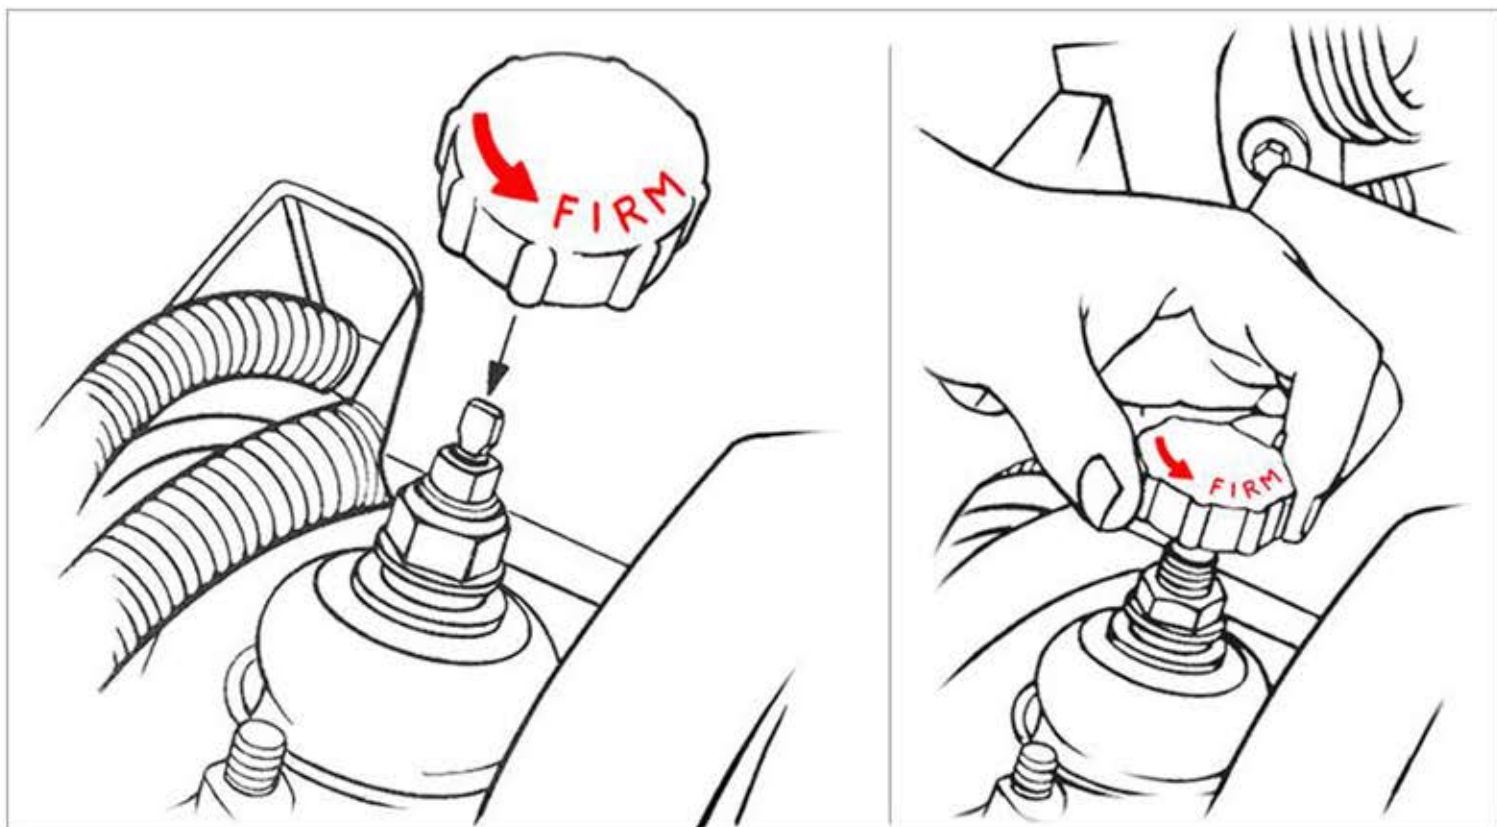

**Attention :** Le réglage entre les amortisseurs droit et gauche doit être exactement le même sous peine d'affecter la tenue de route et d'accentuer l'usure des pneus.