

Stores fourgons PALM BEACH 2.6 et 3,0

Contenu:

- 1) 2 piquets verticaux (à assembler) .
- 2) 2 armatures transversales (à assembler).
- 3) Une toile de toit de store.
- 4) Kit fixation au sol: sardines et cordes de tension.

1

2

3

4




Assemblage:

- 1) Déplier la toile sur le sol..



- 2) Passer les armatures dans le sens transversal. Fixer les extrémités dans les encoignures . A l'aide des cordons cousus au centre de la toile, lier les armatures et faire un nœud.

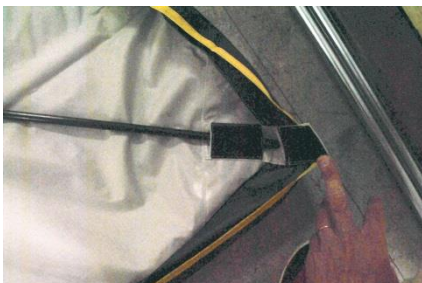

Noeud



3) Assembler les 2 piquets verticaux.



4) Actionner la vis de serrage ..



5) Faire glisser le jonc de la toile dans le rail fixé sur le véhicule et faire coulisser..



Jonc

6) Faire passer les pointes des 2 piquets verticaux dans les 2 œillets fixés sur la toile du store (aux 2 extrémités opposées au véhicule). Lever les 2 piquets et régler la hauteur par rapport au niveau du sol.

7) Fixer une corde de tension dans chaque œillet. Fixer au sol la corde à l'aide de la sardine.. Effectuer l'opération pour les 2 côtés.