



Produit  
non  
homologué  
sur route  
ouverte

## KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

VW GOLF III VR6


### NOTICE DE MONTAGE

1°)- Déposer la partie supérieure de la boîte à air.


2°)- Emboîter et serrer le filtre GREEN sur le débitmètre muni de sa patte de fixation.

3°)- Présenter la patte de fixation sur la traverse supérieure, puis percer celle-ci à un diamètre de 8.5 mm.

4°)- Fixer la patte de fixation sur la traverse supérieure à l'aide de la visserie fournie.

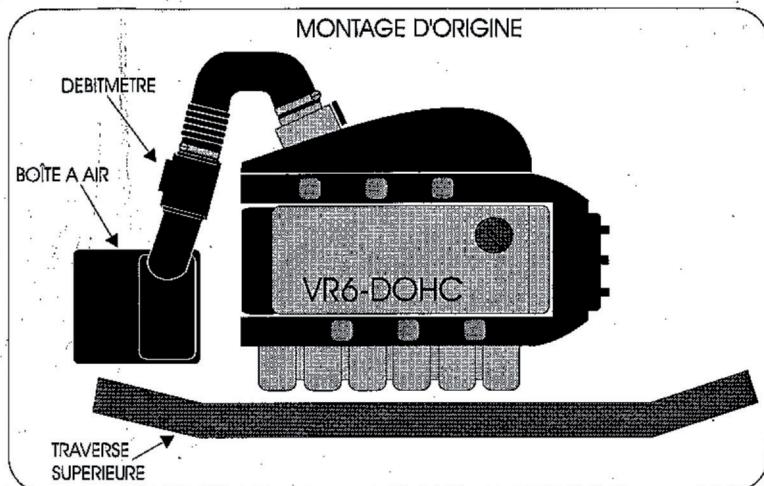

#### MONTAGE AVEC LE KIT ADMISSION GREEN

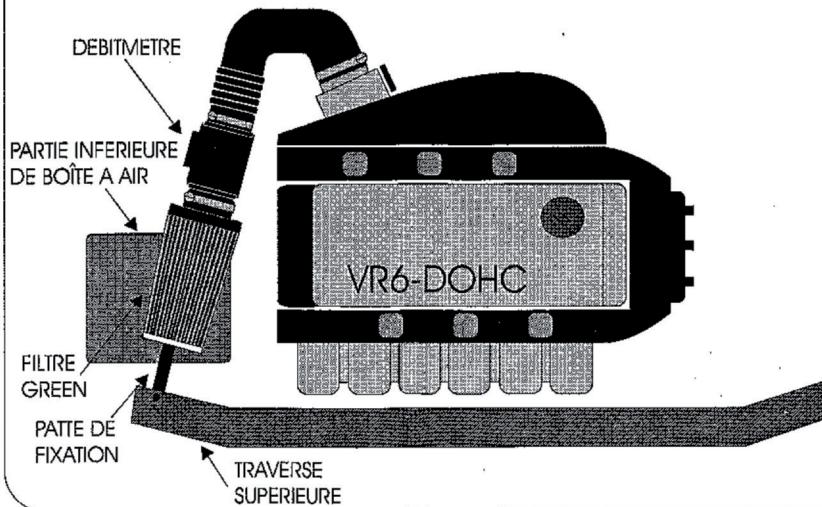

#### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

#### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.