





NOTICE DE MONTAGE DES BAIES PANORAMA



1) Tracer au marqueur les cotes de découpe, soit :
les cotes de cadres indiquées sur les croquis ci-contre plus 2 mm,
(ex. : si votre baie fait 798 x 398, découper 800 x 400) en se centrant sur
l'embouti de la carrosserie. Les rayons sont de 75 mm.

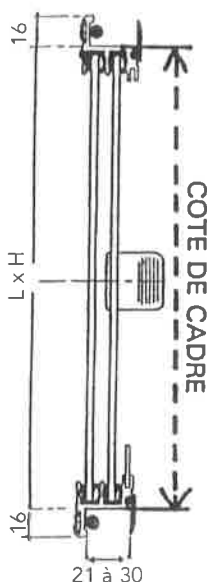


2) Découper la tôle à l'aide d'une cisaille ou d'une scie sauteuse.
Affleurer la découpe afin qu'elle ne soit pas coupante. Pour éviter la
corrosion, protéger le chant de la tôle avec vernis, peinture.

3) Renforcer l'intérieur du véhicule avec un tasseau bois ou métallique
de 25 à 32 mm d'épaisseur formant un cadre tout le tour de votre découpe.


4) Poser un fin cordon de mastic Sikaflex 221 (environ \varnothing 2) en partie
inférieure pour le montage du relevé d'étanchéité. Voir croquis ci-contre
(mastic non fourni). Mettre en place le relevé d'étanchéité (fourni avec la baie)
dans la rainure prévue.

5) Nettoyer à l'aide de produit dégraissant les deux zones de collage :
talon du cadre alu et carrosserie - surface sèche, dépoussiérée et exempte
de graisse (produit dégraissant non fourni).

À l'aide d'une pompe à mastic, poser un cordon de mastic Sikaflex 221 ou
autre mastic polyuréthane sur la périphérie du cadre (cordon environ \varnothing 8)
voir croquis. La baie sera maintenue en position jusqu'à polymérisation du
mastic (48 h minimum).



6) Introduire la baie dans ce logement en prenant soin de la centrer
(la glace coulissante extérieure doit être à l'avant du véhicule).

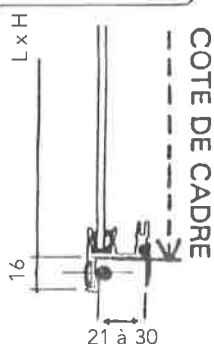

7) Possibilité de fixer les baies "PANORAMA" par vis. Percer des trous de
fixation (dans le talon du cadre) avec un foret \varnothing 4 et contre percer la
carrosserie avec un foret de \varnothing 3 dans le cas d'utilisation de vis à tôle \varnothing 3,9
(cadre métallique). La fixation peut aussi se faire par rivets aveugles
directement sur la tôle. (Le cordon de mastic n'ayant qu'une fonction
d'étanchéité).

8) Poser le cache-vis en prenant la précaution de laisser dépasser 100 mm à
la pose pour le recouper 48 h après, celui-ci ayant un léger retrait.

9) Après pose de la baie, obturer les passages d'eau situés sur la partie
supérieure de la baie, à l'aide de deux obturateurs fournis dans l'emballage.

Nota : Toutes ces baies sont livrées avec un joint de finition intérieure pour
paroi de 25 à 35 mm, se clipant dans le profil.

Dans le cas de paroi supérieure à 35 mm et jusqu'à 70 mm, nous pouvons
vous fournir une cornière PVC de finition intérieure (réf. 290016) se collant
sur l'épaisseur de la paroi.