

Notice de montage d'un porte-bagage Summer



Lors de la pose de votre porte-bagages, faites un montage à blanc avec la malle entre-ouverte (avec une calle entre la malle et sa serrure) sans serrer les vis afin de conserver du jeu pour l'ajustement des pattes. Les pattes sont formées en biseau afin de s'ajuster à la courbure de la malle arrière, observez l'angle et positionnez-les en fonction sur le porte bagage.

Positionnez le porte-bagages sur votre coffre.



Une fois centré, positionnez d'abord les pattes côté avant du véhicule en prenant garde de ne pas marquer la peinture de la carrosserie. Il s'agit de simplement repérer son positionnement. Utiliser du ruban adhésif de masquage pour ce premier positionnement afin de protéger les bords.

Notice de montage d'un porte-bagage Summer




Notice de montage d'un porte-bagage Summer

Après avoir repéré le positionnement, retirez le porte bagage afin de placer les autocollants de protection et les cales en caoutchouc (fournies ou pas suivant le modèle)



Repositionnez le porte-bagage avec les pattes aux repères et emboitez-les sur les parties protégées.

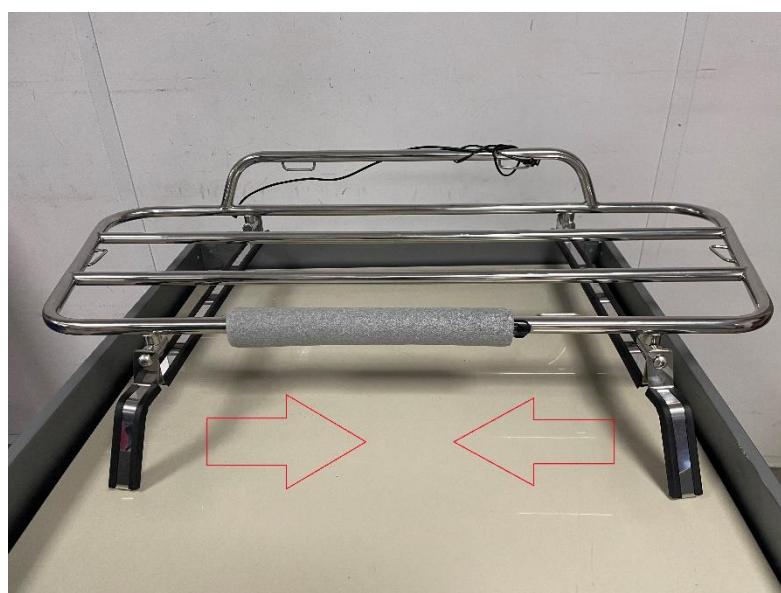


Notice de montage d'un porte-bagage Summer

Suivant le modèle et les formes de malles des différentes MX5, vous pourriez avoir à ajuster la tension par les pattes arrière en les pivotant vers l'intérieur ou l'extérieur, raison pour laquelle il est important de ne pas serrer les vis avant l'ajustement.

(Cette opération est primordiale pour la tension du porte-bagages.)

C'est procédant méthodiquement que l'ajustement se fera et que le porte-bagage sera fermement ancré. **Attention ! Si vous serrez les vis avec les pattes mal positionnées, le porte bagage sera mal fixé : il est même possible qu'il ne tienne pas et que les pattes viennent toucher la partie carrosserie devant la malle arrière et abîmer la peinture**

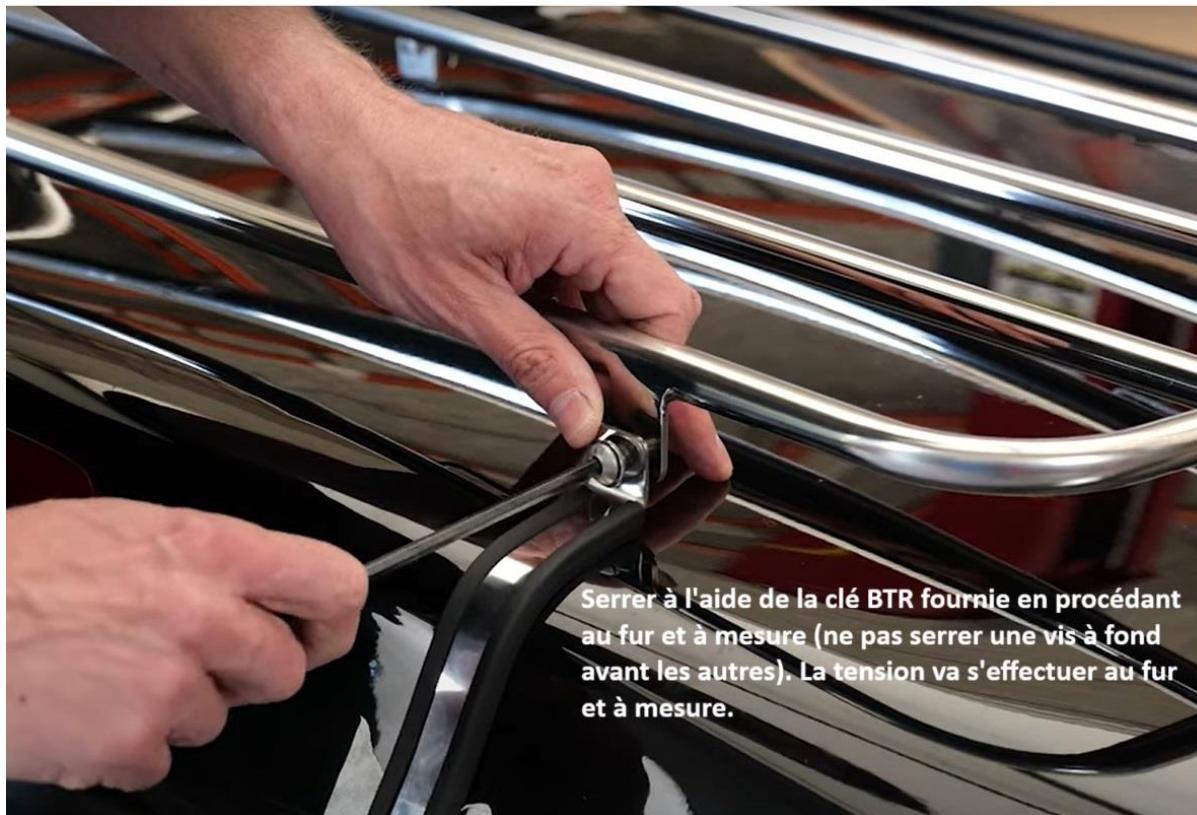

Une fois que vous avez contrôlé que toutes les pattes étaient bien emboitées et positionnées correctement, procéder à un serrage progressif de l'une puis l'autre, vous pourriez procéder à un serrage en X. Attention de bien emboiter la clé BTR dans les vis pour ne pas arrondir l'empreinte.

Notice de montage d'un porte-bagage Summer



Vous pouvez fermer le coffre et contrôler que votre porte-bagage tienne parfaitement avant d'ouvrir complètement la malle ou de prendre la route.

Note : les photos de montage ont été effectuées sur une MX5 NB mais le principe est le même sur les autres modèles de MX5.