


## OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Clé de 10
- Tournevis plat

Si vous possédez un coupe-vent d'origine monté sur votre véhicule, les crochets et trous de fixation correspondent exactement.



Retirez la vis de fixation inférieure.

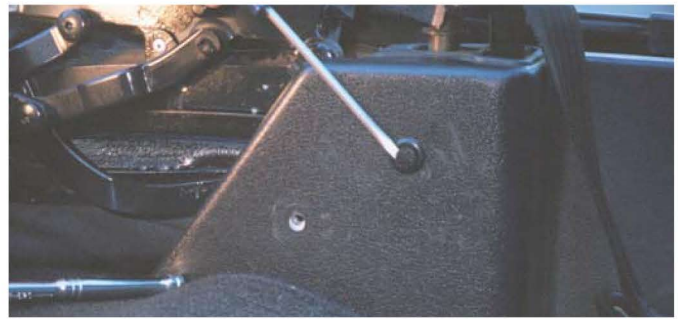

A l'aide du tournevis plat, soulevez la bague de l'écrou plastique, puis retirez-le.



Les trous de fixation sont maintenant vides.



Alignez le support sur les trous puis remontez l'écrou du bas.



Insérez la vis plastique dans le trou supérieur.



Masquez le support à l'aide du couvre-capote.