


Instructions d'installation pour kit de déport de sonde lambda MX11719

Avant de déposer votre silencieux intermédiaire, il est nécessaire de repérer le futur emplacement de la sonde lambda. La position idéale se trouve derrière la tôle pare chaleur du catalyseur (photo 1)

L'angle du perçage est d'approximativement 25° par rapport à la ligne horizontale du châssis (photo2)

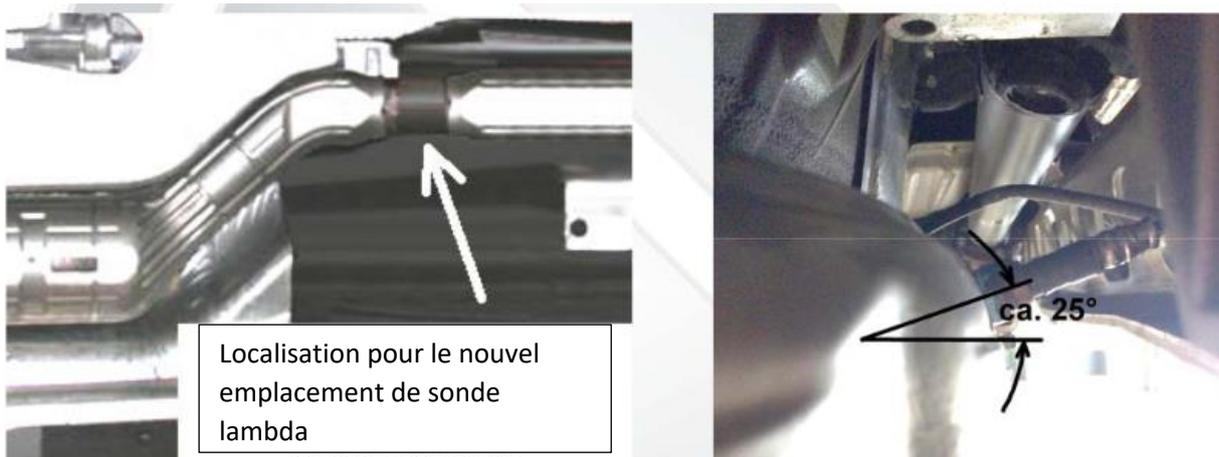

Après avoir installé la sonde lambda, faire passer la rallonge de faisceau par-dessus la tôle pare chaleur afin de le protéger de la chaleur directe de la ligne (photo 3 et 4)



Une fois connecté, la sonde est prête à l'emploi