



Instructions d'installation pour kit d'éclairage intérieur MX26614

MX26616

Etape 1 : retirer la boîte à gants

Pour MX5 NA : Fermer la boîte à gants et retirer les deux vis de fixation visibles en dessous du couvercle. Une fois retirées, la boîte à gants complète sort de son emplacement



Pour MX5 NB et NBFL : Ouvrir la boîte à gant et tirer le côté droit du couvercle vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se déboîte de son logement. Le retirer ensuite complètement

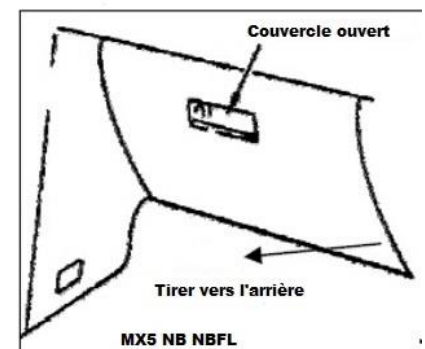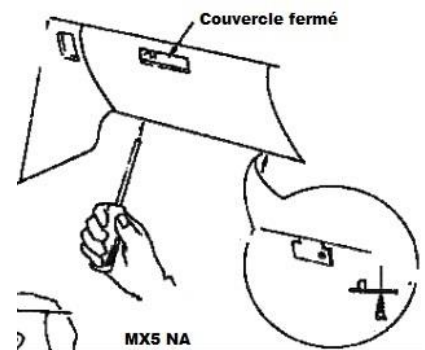

Etape 2 : Passer le câblage

A travers l'emplacement de la boîte à gants, vous pouvez apercevoir l'endroit par où passeront les câbles. Vous pouvez déboîter les caches de part et d'autre de la console centrale à l'aide d'un tournevis plat.

Ensuite, repérez bien le câblage et les prises mâles / femelles. Le départ du câble sera le côté conducteur avec la prise femelle à 2 fils. Les deux prises femelles simples seront à passer vers le côté passager. Le fil rouge est le positif, le fil noir est le négatif.

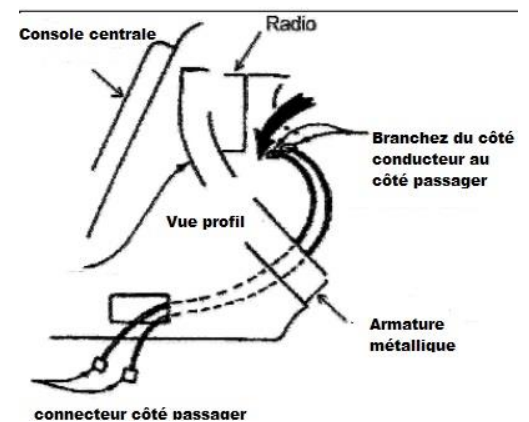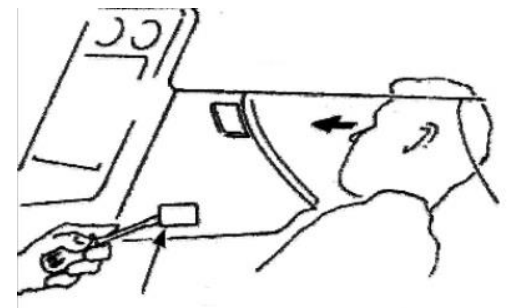


Etape 3 : Connecter le câblage au faisceau du véhicule

Mettez-vous dans une position vous assurant un maximum de visibilité sous le poste de conduite

MX5 NA 1990-1994 :

Repérer le fil rouge principal de la lampe sous le poste de conduite (protégé par de la mousse) et installer une prise de courant rapide fournie. Connecter le fil rouge à cette prise.

Le fil noir se branche à l'arrière de la lampe, sur la cosse ronde à visser, au même emplacement que le fil noir d'origine

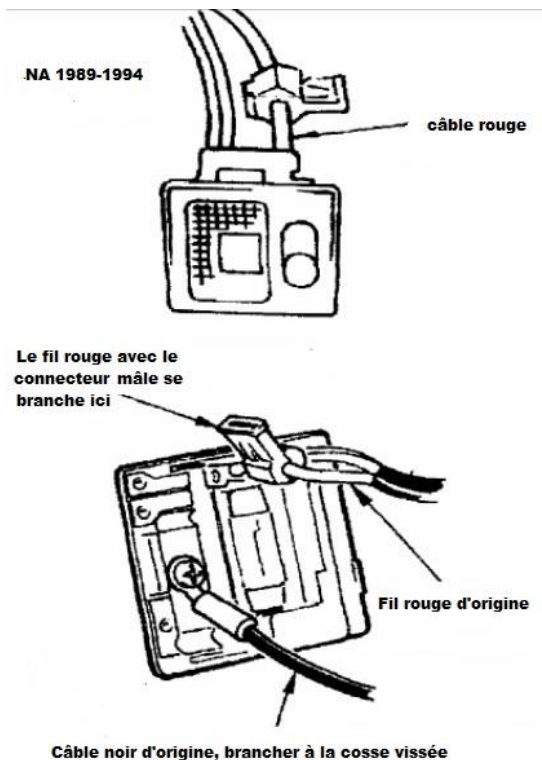


NA 1995-1997 :

Repérer le connecteur recouvert de mousse duquel sort 2 fils : Un fil rouge rayé blanc et un fil bleu rayé rouge.

Installer une prise de courant sur câble fournie sur chacun des fils, puis connecter les câbles comme suit :

Fil noir sur le câble Rouge rayé blanc

Fil rouge sur le câble Bleu rayé rouge

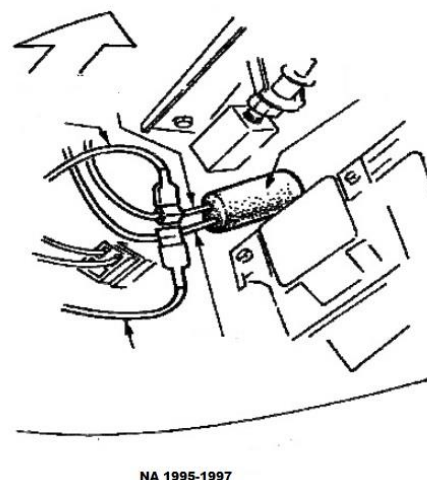

NB et NBFL 1998-2005 :

Repérer le connecteur de l'éclairage d'intérieur d'origine. Il peut être trouvé le long de la paroi gauche et mesure environ 4cm x 1,5cm

De ce connecteur sortent deux câbles : un rouge rayé blanc, et un bleu rayé rouge.

Installer deux prises de courant sur câbles fournis sur ces deux câbles et connecter comme suit :

Fil rouge sur le câble Rouge rayé blanc

Fil noir sur le câble Bleu rayé rouge

