



DUAL WEIGHT CHROMOLY FLYWHEEL


CB PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE
RACING PRODUCTS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1

1 : Retirer les vis de montage d'une demi-couronne.

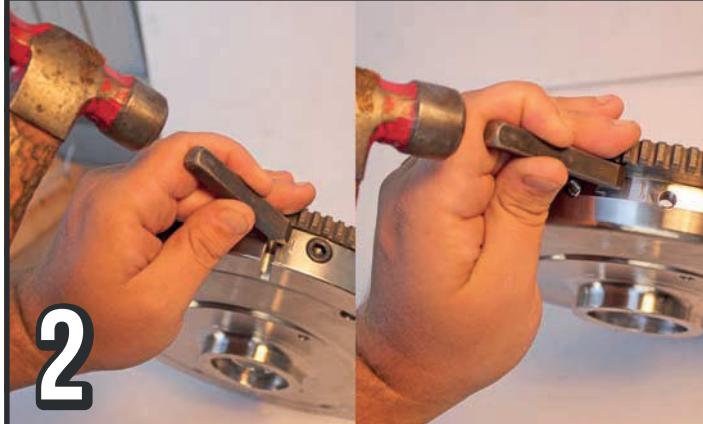

2

2 : Faites un repère sur cette première et le volant moteur pour le ré-assemblage.




3

3 : Déposer la 2ème demi-couronne.




4

4 : Marquez la également ainsi que le volant moteur.

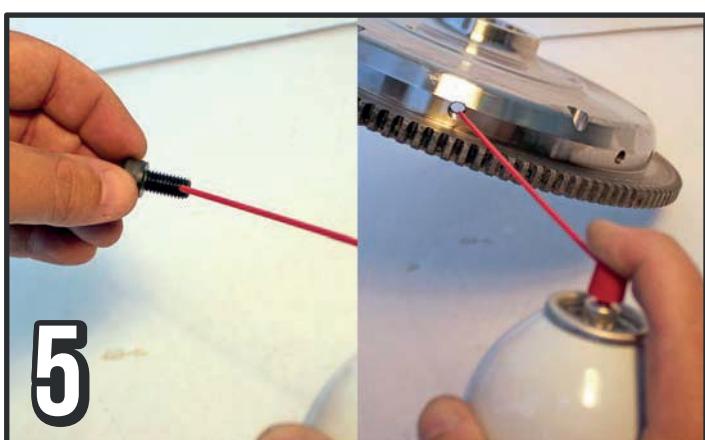

5

5 : Lors de la repose, nettoyer les filetages du volant moteur et des vis de serrage au nettoyant frein.

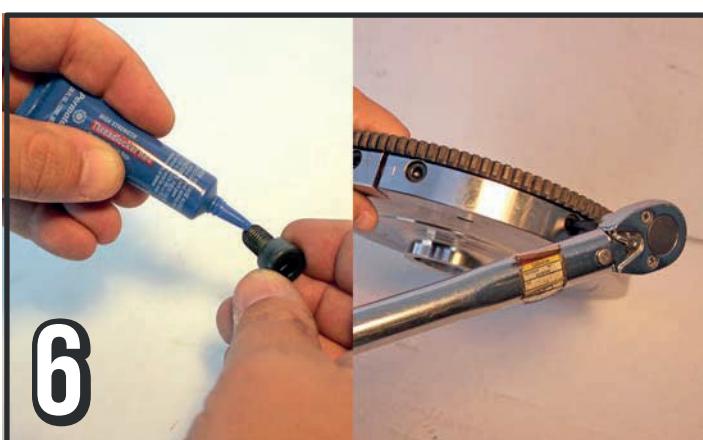

6

6 : Avant serrage des vis, appliquer de la Loctite frein filet rouge (serrage normal), puis serrer à 30 ft-lbs.